


Инструкция по сборке
Дизайн 8000
402.120.940

Инструменты для сборки:

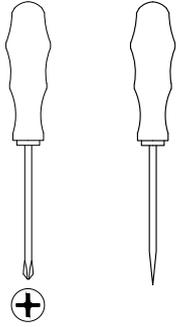


Детали:

M4.2x19




x8

Подпятник

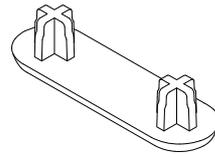

x2

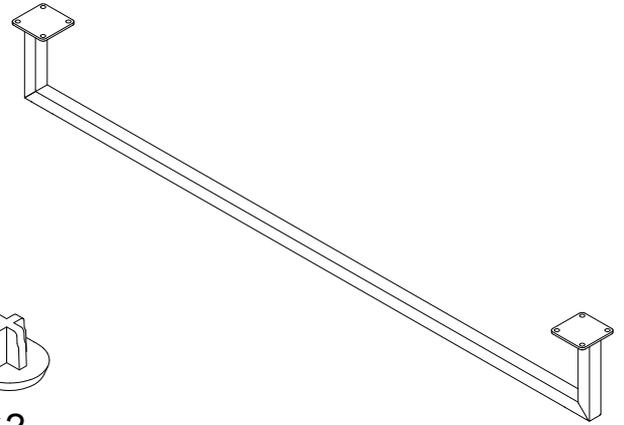


x1

Обозначение затяжки резьбовых соединений

Усилие затяжки
7 Нм

Затяните до упора, опора должна быть неподвижна.

1

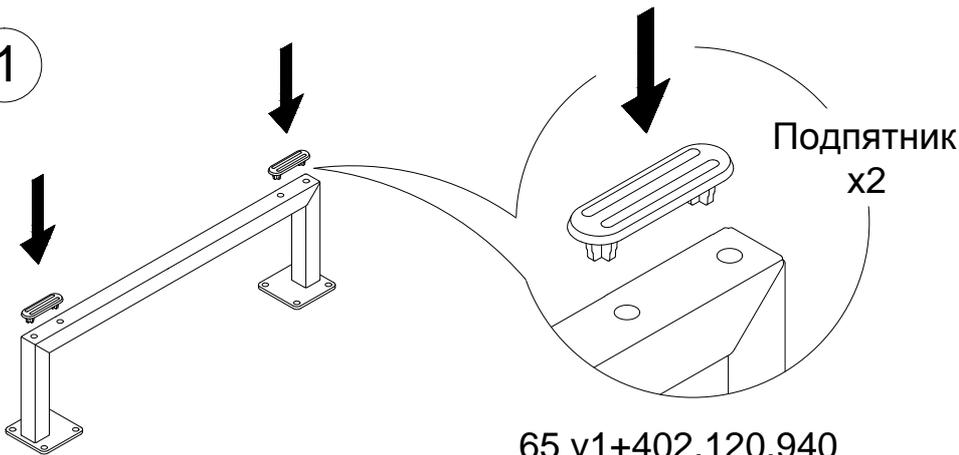


Подпятник
x2

65 v1+402.120.940

66 v1+402.120.940

Усилие затяжки
7 Нм

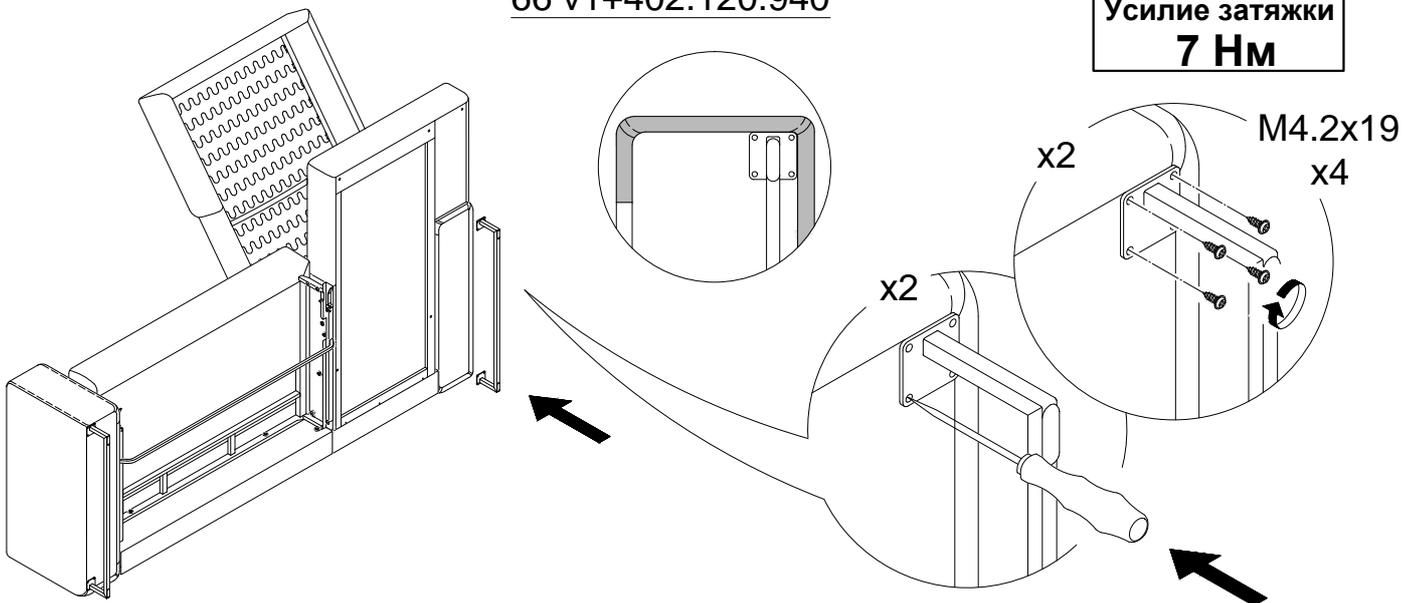

x2

M4.2x19

x4

x2

Порядок сборки с противоположной стороны не изменяется.